Auricular Estéreo Nokia WH-500

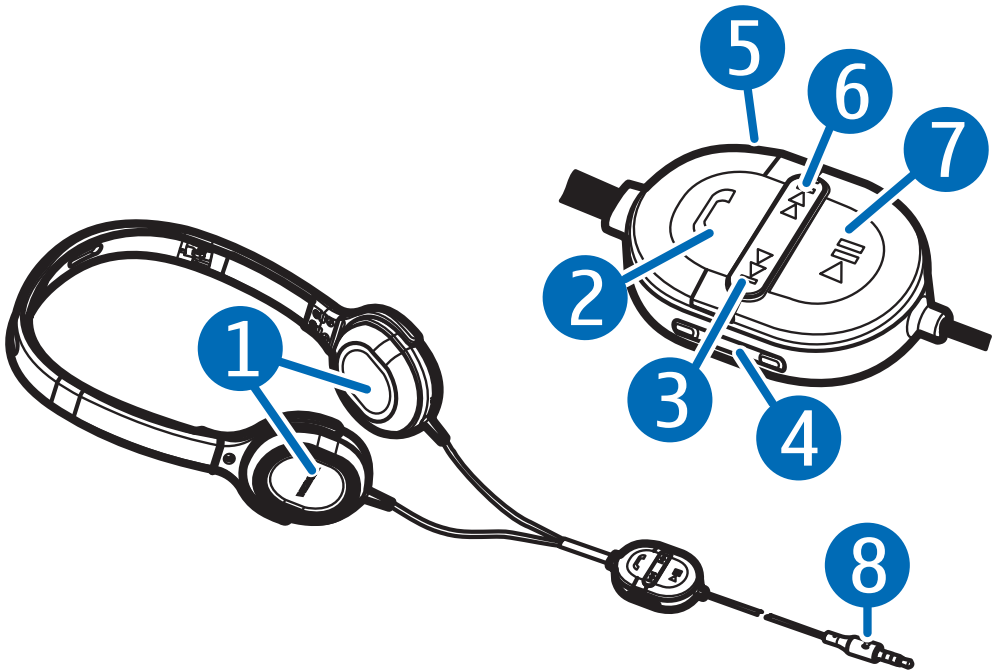

9211093/1

CE

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo dos Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation.

Introdução

O Auricular Estéreo Nokia WH-500 permite-lhe efectuar e atender chamadas, bem como ouvir música, a partir de um dispositivo móvel compatível.

Este produto pode conter componentes pequenos. Mantenha-os fora do alcance das crianças. As articulações da banda de cabeça deste dispositivo podem conter uma pequena quantidade de níquel. As pessoas sensíveis ao níquel podem apresentar sintomas, após um contacto prolongado com as referidas articulações.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Antes de utilizar

Desdobre cuidadosamente o auricular, rode as almofadas (peça 1 apresentada na página do título), de modo a que fiquem voltadas uma para a outra, e ligue o auricular a um dispositivo compatível.

Para ligar o auricular a um dispositivo Nokia compatível que possua um conector AV Nokia de 3,5 mm, introduza a ficha do auricular (8) no conector AV. Para informações pormenorizadas, consulte o manual do utilizador do dispositivo.

Para ligar o auricular a um dispositivo Nokia compatível que possua um conector AV Nokia de 2,5 mm, ligue o adaptador AD-52 fornecido à ficha do auricular e ligue o adaptador ao dispositivo.

Para ligar o auricular a um dispositivo compatível (como um leitor de música) que possua um conector áudio standard de 3,5 mm, ligue o adaptador AD-63 fornecido à ficha do auricular e ligue o adaptador ao dispositivo. Quando usar este adaptador, só pode utilizar o auricular para ouvir música.

Coloque o auricular sobre a cabeça, de modo a que as almofadas se ajustem de forma confortável às suas orelhas. Coloque a almofada assinalada com um L na orelha esquerda e a almofada assinalada com um R na orelha direita. Coloque o auricular de modo a que o microfone (5) fique próximo da boca. O auricular está pronto para ser utilizado.

Ajustar o volume

Para ajustar o volume, prima a tecla de volume (4) para cima ou para baixo.

Chamadas

Para efectuar uma chamada, utilize o dispositivo móvel normalmente, quando o auricular estiver ligado ao dispositivo móvel. Durante a chamada, fale para o microfone do auricular.

Se o dispositivo móvel suportar marcação por voz, prima, sem soltar, a tecla atender/terminar (2) e proceda conforme descrito no manual do utilizador do dispositivo móvel.

Para atender ou terminar uma chamada, prima a tecla atender/terminar. Para terminar uma chamada, prima duas vezes a tecla atender/terminar.

Ouvir música

Pode utilizar o auricular para ouvir música com um dispositivo compatível.

Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos.

Para reproduzir uma música, seleccione-a no leitor de música e prima a tecla de reprodução/pausa (7). Para informações pormenorizadas, consulte o manual do utilizador do dispositivo.

Para seleccionar a música seguinte, prima a tecla de avanço rápido (6). Para seleccionar a música anterior, prima a tecla de retrocesso (3). Para se deslocar rapidamente nas músicas durante a reprodução, prima uma das teclas sem soltar. Para fazer uma pausa ou retomar a reprodução no leitor de música, prima a tecla de reprodução/pausa.

Ouvir rádio

Para ouvir rádio, inicie a função de rádio FM no dispositivo compatível. Para informações pormenorizadas, consulte o manual do utilizador do dispositivo. Para procurar uma estação de rádio previamente memorizada, prima repetidamente a tecla de avanço rápido ou de retrocesso.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no

respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.

- Não tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Se o produto não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Eliminação

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, nos documentos ou na embalagem lembra que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia e a outros locais onde estão disponíveis os sistemas de recolha selectiva. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem.

Ao entregar os produtos nos pontos de recolha ajuda a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reutilização dos recursos materiais. Informações mais detalhadas estão disponíveis junto de retalhistas do produto, autoridades locais de gestão de resíduos, organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou o seu representante Nokia local. Para consultar a Eco-declaração do produto ou instruções para entrega de produtos obsoletos, aceda às informações específicas de cada pais em www.nokia.com.